

BELMONDO® Basic, Classic, Trend, Walkway, Walkpro, Paddock, Style

Voraussetzungen:




Untergrund:

- befestigt
- keine Löcher
- keine Erhebungen
- max. 2 % Gefälle
(Paddock: mind. 1 - max. 2 %)

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(Entsprechend lagern!)

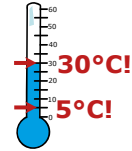


Bei Holzboden bitte Rücksprache halten!

Das benötigen Sie:


Messen:




Markieren:



Schneiden:




Puzzle verbinden:




i BELMONDO® Matten können an der Puzzerverbindung vielfältig kombiniert werden:

Bitte beachten: BELMONDO® Style kann nicht mit anderen BELMONDO® Produkten verpuzzelt werden!

Kreuz-Verbund:

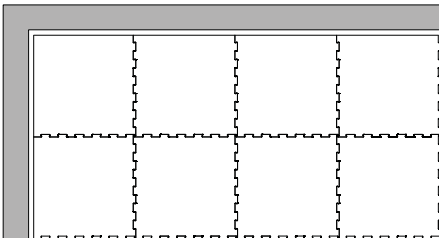

T-Verbund:

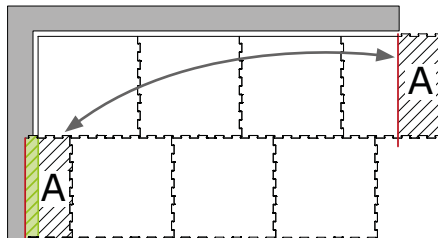


(gute Verwertbarkeit von Reststücken)

! Befahrbarkeit

BELMONDO® Matten (außer Walkway) sind befahrbar mit üblichem Gerät, wie z.B. Hoflader oder Traktor, mit zugelassener Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar.


(Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)



i Um Flüssigkeiten (Urin) zu binden, wird in der Box immer etwas saugfähige Einstreu benötigt. Wir empfehlen auch im Laufstall eine Minimaleinstreu.


! **Trennwände, Steher etc. nicht auf den Matten montieren!**
(Stabilität ist nicht gewährleistet! Matten nicht klemmen!)

1 Zur Wand liegende Puzzle entfernen

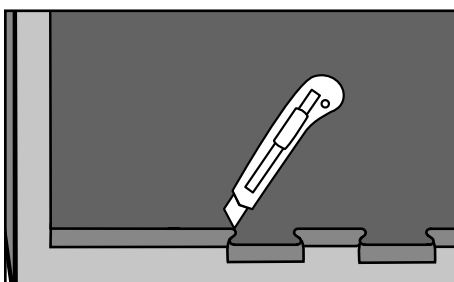


i Tipps zum Schneiden:

- Klinge leicht anfeuchten
- Matten biegen / leicht auseinander ziehen
- evtl. Brett unterlegen - anritzen - schneiden

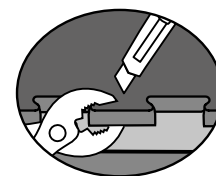


Tip: zum Auseinanderziehen kleine Stücke mit einer Zange greifen

2 Matten passend auslegen

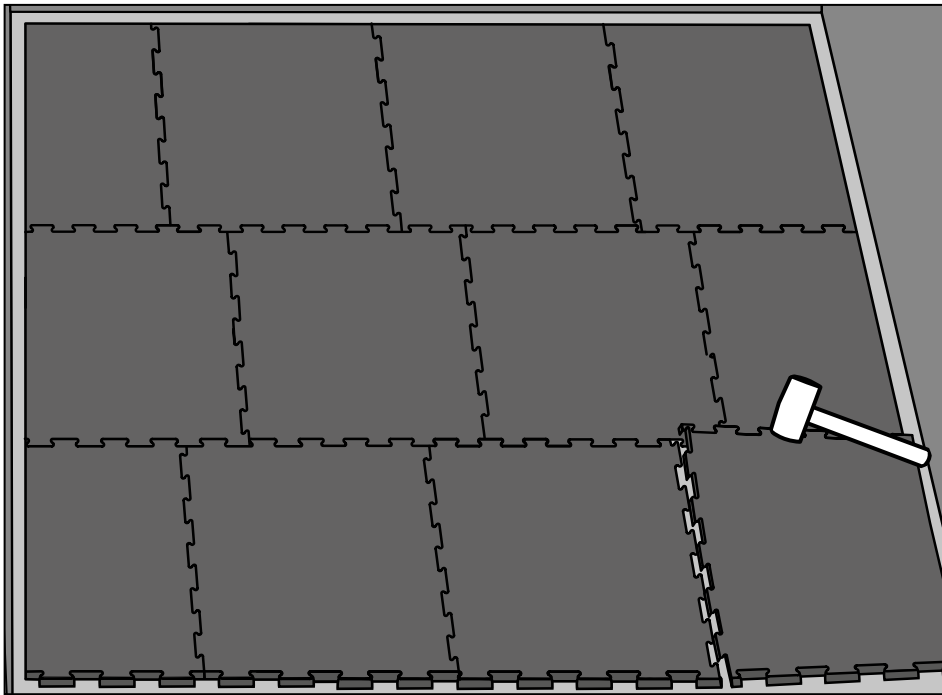

Matten zusammen stecken

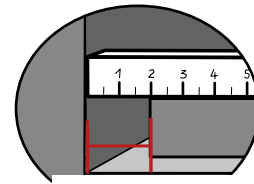

1-2 cm / 2-3 cm

Dehnfuge zur Seitenbegrenzung:


- 1-2 cm im Innenbereich
- 2-3 cm im Außenbereich mit Sonneneinstrahlung

Tipp:


An stark beanspruchten Stellen (z.B. Boxeneingang) sollten ganze Matten liegen (wenn möglich keine Puzzleverbindung!)

Tipps für große Flächen:



- zuerst entlang der Wand/Seitenbegrenzung im Abstand von 2-3 cm Abstand eine gerade Markierung anzeichnen (z.B. mit einer Schlagschnur)
- Matten entlang der geraden Linie ausrichten (schief bzw. im Bogen verlegte Matten können nur noch schwer verbunden werden)
- um die spannungsfreie Montage zu erleichtern, empfehlen wir, große Flächen (ab 100 m²) gleichmäßig zu unterteilen und mind. alle 12 m eine Fuge von 2-3 cm einzufügen
- wir empfehlen die Verlegung im T-Verbund

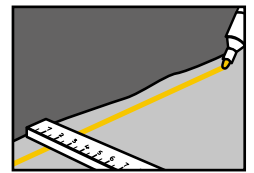

3 Anpassen

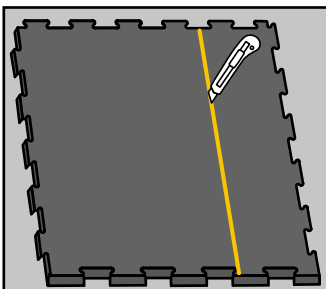

Bei Bedarf Randmatten zurecht schneiden und einpassen

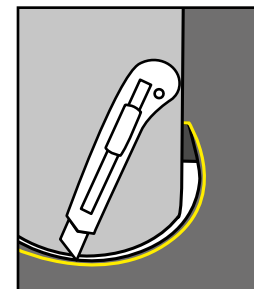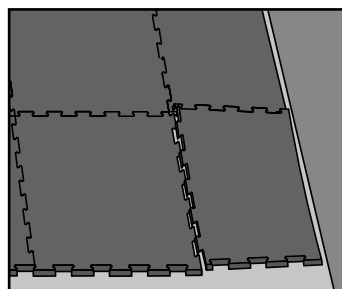

Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

Tipp für Flächen mit glattem Untergrund und/oder etwas stärkerem Gefälle:

Matten am Boden fixieren (z.B. am oberen Rand mit zwei Befestigungen je Matte), damit sich der Belag nicht durch einwirkende Kräfte oder Hangabtrieb verschiebt.

Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!